付録

無線 LAN カードの取り外しかた、ユーティリティの削除方法、AirStation を出荷時設定に戻す方法を説明します。

無線 LAN カード / アダプタの取り外し	220
ユーティリティの削除	222
AirStation を出荷時設定に戻す	224
仕様	225
索引	229

無線 LAN カード / アダプタの取り外し

パソコンに取り付けた無線 LAN カード、WLI-PCM-L11Gを取り外す方法を説明します。

以下は、パソコンの電源が ON の状態で無線 LAN カードを取り外す手順です。WindowsNT 4.0 以外は、パソコンの電源が ON の状態で取り外せます。

Windows Me/98 で、USB 対応無線 LAN アダプタを取り外すときは、以下の手順をおこなう必要はありません、そのままパソコンから取り外してください。

WindowsNT 4.0 は、パソコンの電源を OFF にしてから、無線 LAN カードを取り外してください。

 クライアントマネージャが起動していたら、 終了させます。


スタートアップに登録されている場合は、タスクトレイも確認して、終了させてください。

2. タスクトレイの取り外しアイコンジまた は、 をクリックし、「< お使いの無線 LAN カード > の停止」を選択します。



アイコンをクリックしたときに表示されるメッセージは、Windows のバージョンによって異なります。

3. 「<お使いの無線 LANカード> は安全に取り 外すことができます」と表示されたら、 [OK] をクリックします。

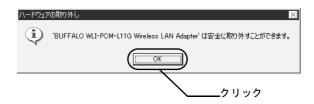

画面を閉じたら、無線 LAN カードを取り外します。

ユーティリティの削除


AirStation 付属のユーティリティである、クライアントマネージャと接続 / 切断ユーティリティを削除する方法を説明します。

以下の作業で、クライアントマネージャと接続 / 切断ユーティリティの両方が削除されます。

1. アンインストーラを起動します。



2. ユーティリティの削除を選択します。

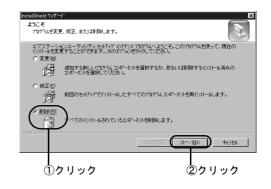


3. 以下の画面を確認します。

[OK] をクリックすると、削除が始まります。



4. ユーティリティの削除を終了します。

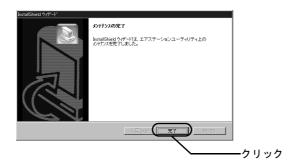

AirStation を出荷時設定に戻す

AirStation が正しく動作しない、などの場合は、AirStation を出荷時設定に戻すことができます。


1. AirStation の POWER ランプがついている てとを確認します。

2. AirStation の背面にある、工場出荷設定ス イッチを3秒以上押し続けます。

AirStation 前面の DIAG ランプが点灯したら、スイッ チを離します。

工場出荷設定スイッチを押している間は、AC ア ダプタを抜かないでください。

工場出荷設定スイッチ

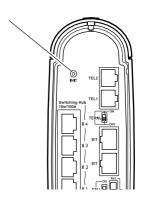

DIAG ランプが消えたら、AirStation の出荷時設定は完了で す。

仕様

AirStation の仕様一覧です。

無線 LAN インター	準拠規格	IEEE802.11b (無線 LAN 標準プロトコル)
フェース部		RCR STD-33、ARIB STD-T66 (小 電力データ通信システム規格)
	伝送方式	DS-SS 方式単信 (半二重)
	データ伝送速度	1 / 2 / 5.5 / 11Mbps (オートセンス)
	アクセス方式	インフラストラクチャモード
	周波数範囲 (中心周波数)	2412 ~ 2484MHz ※携帯電話、コードレスホン、テレ ビ、ラジオ等とは混信しません
	伝送距離 (周囲条件による)	屋内 115m/ 屋外 550m(見通し)ま
	アンテナ	ダイバシティ方式 (内蔵)

有線 LAN インターフェース部 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T) (100Mbps (100M			
データ伝送モード 半二重/全二重 (自動認識のみ)	インター	準拠規格	
スイッチングデー ストア&フォワード方式 タ転送方式 MAC アドレス テーブル (全ポートの合計) パッファメモリ 128KB ポート 100BASE-TX / 10BASE-T 兼用 ポート× 4 ISDN 対応回線 INS ネット 64 回線 DSU 内蔵 (折り返し機能有り) ※ DSU 切り離し可能 形態と起動種別 P-MP、呼毎起動、常時起動 S/T ポート× 2 アナログポート数 TEL ポート× 2 アナログポート電圧 -48V (極性反転あり) 消費電力 タ・フェイス・ 1.8A (最大) 消費電流 動作環境 温度 0~40℃ 湿度 20~80% (ただし、結露なきこと) 重量 880g	フェース部	データ転送速度	10Mbps / 100Mbps(自動認識のみ)
タ転送方式 MAC アドレステーブル (全ポートの合計) 1024 アドレス (セルフラーニング) バッファメモリ 128KB ポート 100BASE-TX / 10BASE-T 兼用ポート× 4 ISDN インターフェイス部 対応回線 INS ネット 64 回線 DSU 内蔵 (折り返し機能有り)※ DSU 切り離し可能形態と起動種別 P-MP、呼毎起動、常時起動 S/T ポート※ 2アナログボート数 TEL ポート× 2アナログボート数 TEL ポート× 2アナログボート電圧 48V (極性反転あり) 消費電力 消費電流 動作環境 温度 0~40°C 湿度 20~80% (ただし、結露なきこと) 重量 880g		データ伝送モード	半二重/全二重 (自動認識のみ)
デーブル (全ポーケ) 70 トの合計) パッファメモリ 128KB ポート 100BASE-TX / 10BASE-T 兼用 ポート×4 INS ネット 64 回線 DSU 内蔵 (折り返し機能有り) ※ DSU 切り離し可能 形態と起動種別 P-MP、呼毎起動、常時起動 S/T ポート※ 2 アナログポート数 TEL ポート※ 2 アナログポート電圧 48V (極性反転あり) 消費電流 動作環境 温度 国度 0 ~ 40 °C 湿度 20 ~ 80% (ただし、結露なきこと) 重量 880g			ストア&フォワード方式
Transparent Transparent		テーブル(全ポー	
ボート×4		バッファメモリ	128KB
インター フェイス部 DSU 内蔵 (折り返し機能有り) ※ DSU 切り離し可能 形態と起動種別 P-MP、呼毎起動、常時起動 S/Tポート数 S/Tポート× 2 アナログポート数 TELポート× 2 アナログポート電圧 48V (極性反転あり) 消費電流 動作環境 温度 0~40°C 湿度 20~80%(ただし、結露なきこと) 重量 880g		ポート	
フェイス部		対応回線	INS ネット 64 回線
S/T ポート数 S/T ポート× 2 アナログポート数 TEL ポート× 2 アナログポート電圧 48V (極性反転あり) 消費電流 9.0W (最大) / 1.8A (最大) 動作環境 温度 湿度 20 ~ 80% (ただし、結露なきこと) 重量 880g		DSU	
アナログポート数 TELポート× 2 アナログポート電圧 48V (極性反転あり) 消費電力 9.0W (最大) / 1.8A (最大) 消費電流 動作環境 温度 0 ~ 40 ℃ 湿度 20 ~ 80% (ただし、結露なきこと) 重量 880g		形態と起動種別	P-MP、呼毎起動、常時起動
アナログポート電圧 48V (極性反転あり) 消費電力 9.0W (最大) / 1.8A (最大) 消費電流 動作環境 温度 0 ~ 40 °C 湿度 20 ~ 80% (ただし、結露なきこと) 重量 880g		S/T ポート数	S/T ポート× 2
消費電力/ 消費電流 動作環境 温度 0 ~ 40 °C 湿度 20 ~ 80% (ただし、結露なきこと) 重量 880g		アナログポート数	TEL ポート× 2
消費電流 動作環境 温度 0~40°C 湿度 20~80%(ただし、結露なきこと) 重量 880g		アナログポート電圧	-48V (極性反転あり)
湿度 20 ~ 80% (ただし、結露なきこと) 重量 880g		9.0W(最大)/ 1	.8A(最大)
重量 880g	動作環境	温度	0 ~ 40 °C
			20 ~ 80%(ただし、結露なきこと)
N TV → 175 (141) 1/ 400 (11) 1/ 400 (10) 1-1-1-1	重量	880g	<u>-</u>
外形寸法 /5 (W) × 182 (H) × 162 (D) mm	外形寸法	75 (W) × 182 (H	H) × 162 (D) mm



最新の製品情報や対応機種については、カタロ グまたはインターネットホームページ(http:// www.melcoinc.co.jp/) を参照してください。

ポート仕様

AirStation に搭載されている4種類のポートの仕様です。

10M/100M ポート仕様

コネクタ形状 (RJ-45型8極コネクタ)



ピン番号	信号名	信号機能
1	RD+	受信データ (+)
2	RD-	受信データ (-)
3	TD+	送信データ(+)
4	(Not Use)	未使用
5	(Not Use)	未使用
6	TD-	送信データ (-)
7	(Not Use)	未使用
8	(Not Use)	未使用

LINE ポート仕様

コネクタ形状 (RJ-11型6極コネクタ)



ピン番号	信号名	信号機能
1	(Not Use)	未使用
2	(Not Use)	未使用
3	L2	L2
4	L1	L1
5	(Not Use)	未使用
6	(Not Use)	未使用

TEL ポート仕様

コネクタ形状 (RJ-11 型 6 極コネクタ)



ピン番号	信号名	信号機能
1	(Not Use)	未使用
2	(Not Use)	未使用
3	L2	L2
4	L1	L1
5	(Not Use)	未使用
6	(Not Use)	未使用

S/T ポート仕様

コネクタ形状 (RJ-45型8極コネクタ)



ピン番号	信号名	信号機能
1	(Not Use)	未使用
2	(Not Use)	未使用
3	TA	受信データ (+)
4	RA	送信データ (+)
5	RB	送信データ (-)
6	ТВ	受信データ (-)
7	(Not Use)	未使用
8	(Not Use)	未使用

主な出荷時設定値

すべての出荷時設定値は、オンラインガイドの「機能一覧」 - 「詳細設定画面の機能一覧」に記載されています。

項目	初期値	
エアステーション名	"AP"+MAC アドレスの下 6 桁	
グループ名	GROUP	
IP アドレス	192.168.0.1 (255.255.255.0)	
(サブネットマスク)		
DHCP サーバ機能	使用する	
割当アドレス	AirStation の IP アドレスの次のアドレスから	
	16 台	
DHCP #	-ーバ (IP アドレス自動割当) 設定	
デフォルトゲート	AirStation の IP アドレス	
ウェイ		
DNS サーバの通知	AirStation の IP アドレス	
	アドレス変換設定	
IP マスカレードテー	5分	
ブル保持時間		
	パケットフィルタ設定	
フィルタの設定	「NBT と Microsoft-DS のルーティングを禁止	
	する」および「ブラウザの終了時に回線接続	
	するのを防ぐ」、「IDENT 要求を拒否する」が	
	有効	
動作	「WAN(インターネット)側」からのパケッ	
	トを「無視」する	
	I.	

	無線設定		
ESS-ID	グループ名、MAC アドレス、無線ローミング		
	設定から生成		
無線チャンネル	11 チャンネル		
DTIM Period	1		
	接続先設定		
自動切断の監視	送信のみ		
パケット			
自動切断時間	2分		
	課金制限設定		
1日毎の課金制限	1500 円		
1ヶ月毎の課金制限	30,000 円		
金額換算	60 秒/ 10 円		
	データポート		
発信者番号通知	通知する		
強制切断タイマー	8 時間		
アナログポート設定			
強制切断タイマー	8 時間		
電話番号	設定なし		
発信者番号通知	通知する		

索引

Numerics 10M/100M ポート 24 Internet Explorer 124 IPアドレス 117, 118, 130, 135, 185 **ISDN 114** ISDN 回線 17, 31, 114 AC アダプタ 25 ISDN 回線極性スイッチ 25 AirMac 18 ISDN 回線ケーブル 56 AirNavigator 26, 110 ISDN 機器 61, 62 AirStation への接続 143 ISDN ランプ 23 i・ナンバーサービス 67 CyberTrio-NX 80 LAN カード 21 D LAN ボード 22, 74 DC コネクタ 25 LINE ポート 25 DHCP サーバ機能 19 DIAG ランプ 23 M DNS 117, 131, 136 MAC アドレス 24, 30, 113 E ETHERNET ランプ 23 OS 21 FAX 17, 60

第 10 章 付録

P PC98-NX シリーズ 80 PC カードスロット 82 PC カードドライバ 76 POWER ランプ 22 S S/T ポート 24 TCP/IP 112, 128 TCP/IP のインストール 132, 138 TEL ポート 25 アース線 55 TERM スイッチ 24 U 61 USB ポート 84 W WEB ブラウザ 21, 36, 124 WEP(暗号化) 20, 114, 121, 144 お Windows 2000 77, 104 Windows 95 76 Windows $95(\cancel{N}-\cancel{9} = \cancel{2} 4.00.950/4.00.950a)$ 100 Windows $95(\cancel{N}-\cancel{9}=\cancel{9}4.00.950B/4.00.950C)$ 95 か Windows 98 76, 90 Windows Me 76, 85

WindowsNT 4.0 109 Windows の種類 32 WINS 130, 136 WIRELESS ランプ 22 WLI-ISA-L11 75 WLI-PCI-L11 75 WLI-PCM-L11 74 WLI-PCM-L11G 74 WLI-PCM-S11 74 WLI-USB-L11 75 WLI-USB-L11G 75 アース端子 24 暗号(WEP) 20, 114, 121, 144 インストール 124、 140 インターネット 114, 119, 120, 124 インターネット対応ゲーム 167 オンラインガイド 11 回線の切断 125

外部アンテナ 54

チャンネル 18 共有設定 152 クライアントマネージャ 26, 120, 140, 171 通信距離 53 け ゲートウェイ 131 デスクトップパソコン 83 伝送距離 225 電話 17 電話機 60, 67 工場出荷設定スイッチ 24 電話番号 115 出荷時設定 224 ドライブ 33 せ の セカンダリ 117 ノートパソコン 82 接続/切断ユーティリティ 27, 125 接続先 116 は 接続状態 122 接続状態の確認 120, 146 パスワード 116 接続テスト 123, 146 パソコン 63 設置場所 53 発信者番号通知サービス 71 発信電話番号表示サービス (INS ナンバー・ディス プレイ) 70 ハブ 19,64 ダイヤルインサービス 67 パワーマネジメント 81

ふ

ファイルとプリンタの共有 150 プライマリ 117 プリンタ/ファイルの共有 18 フレッツ・ISDN 114 プロバイダ 31

む

無線 LAN アダプタ 84 無線 LAN カード 81, 202, 220 無線 LAN カードドライバ 85, 90, 95, 100, 104 無線接続 17, 34

ゅ

ユーザ名 116 有線接続 18, 35 ユーティリティ 125

ろ

ローミング 18

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

万一、障害が発生したときは、次の対策を行ってください。

- 本製品とテレビやラジオの距離を離してみる。
- ・本製品とテレビやラジオの向きを変えてみる。

= MEMO =

